


Notice de montage

PROTECTEURS 5500 E23, 5500 E33, 5500 ME.

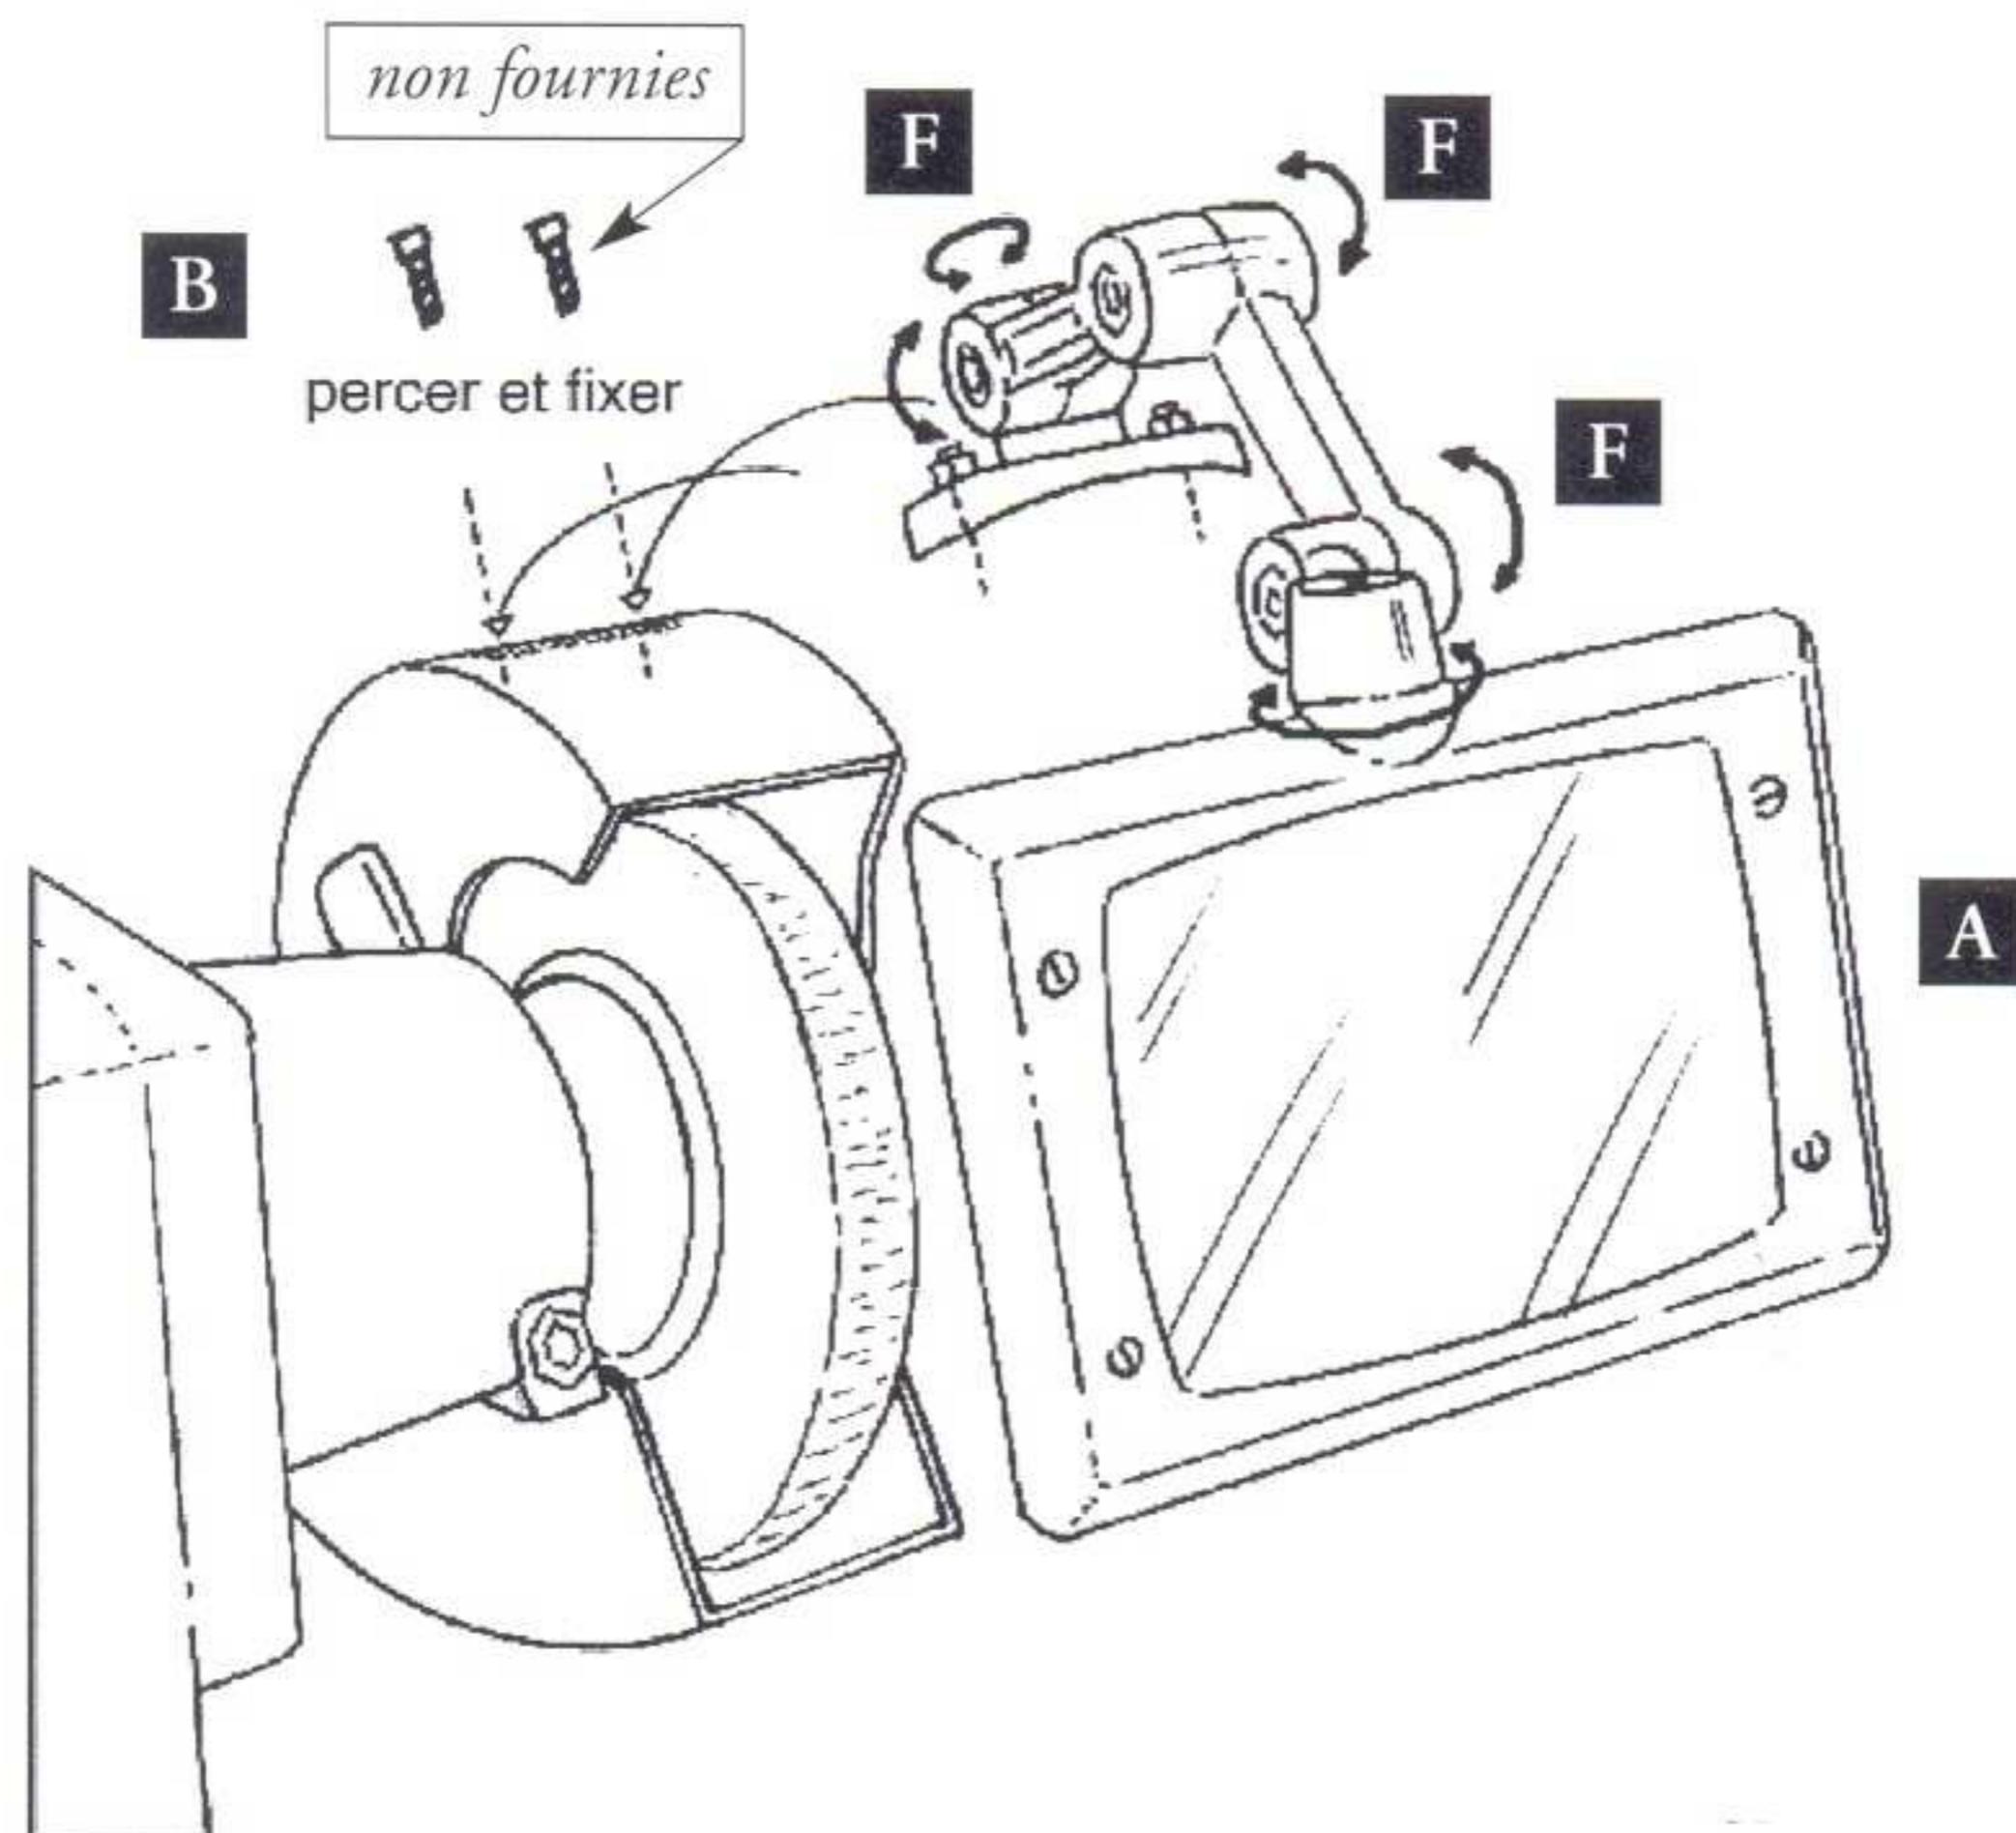

Nomenclature

- A - Protecteur 5500 E23, E33 et ME
- B - Vis x2
- F - Friction d'ouverture du protecteur

Montage

- 1 - Positionner provisoirement le protecteur afin de déterminer la zone de fixation.
- 2 - Repérer, puis percer 2 trous.
- 3 - Fixer le protecteur à l'aide de 2 vis.
- 4 - Vérifier la tenue du protecteur en position ouverte. Réglage (F) standard de la friction à la livraison = équilibre du protecteur.
Consulter la fiche de réglage au verso avant tout modification.
- 5 - Placer l'écran devant la meule avant chaque utilisation.
- 6 - Prévoir un réglage de maintenance périodique.