


Notice de montage

PROTECTEUR 5500 FSE G.

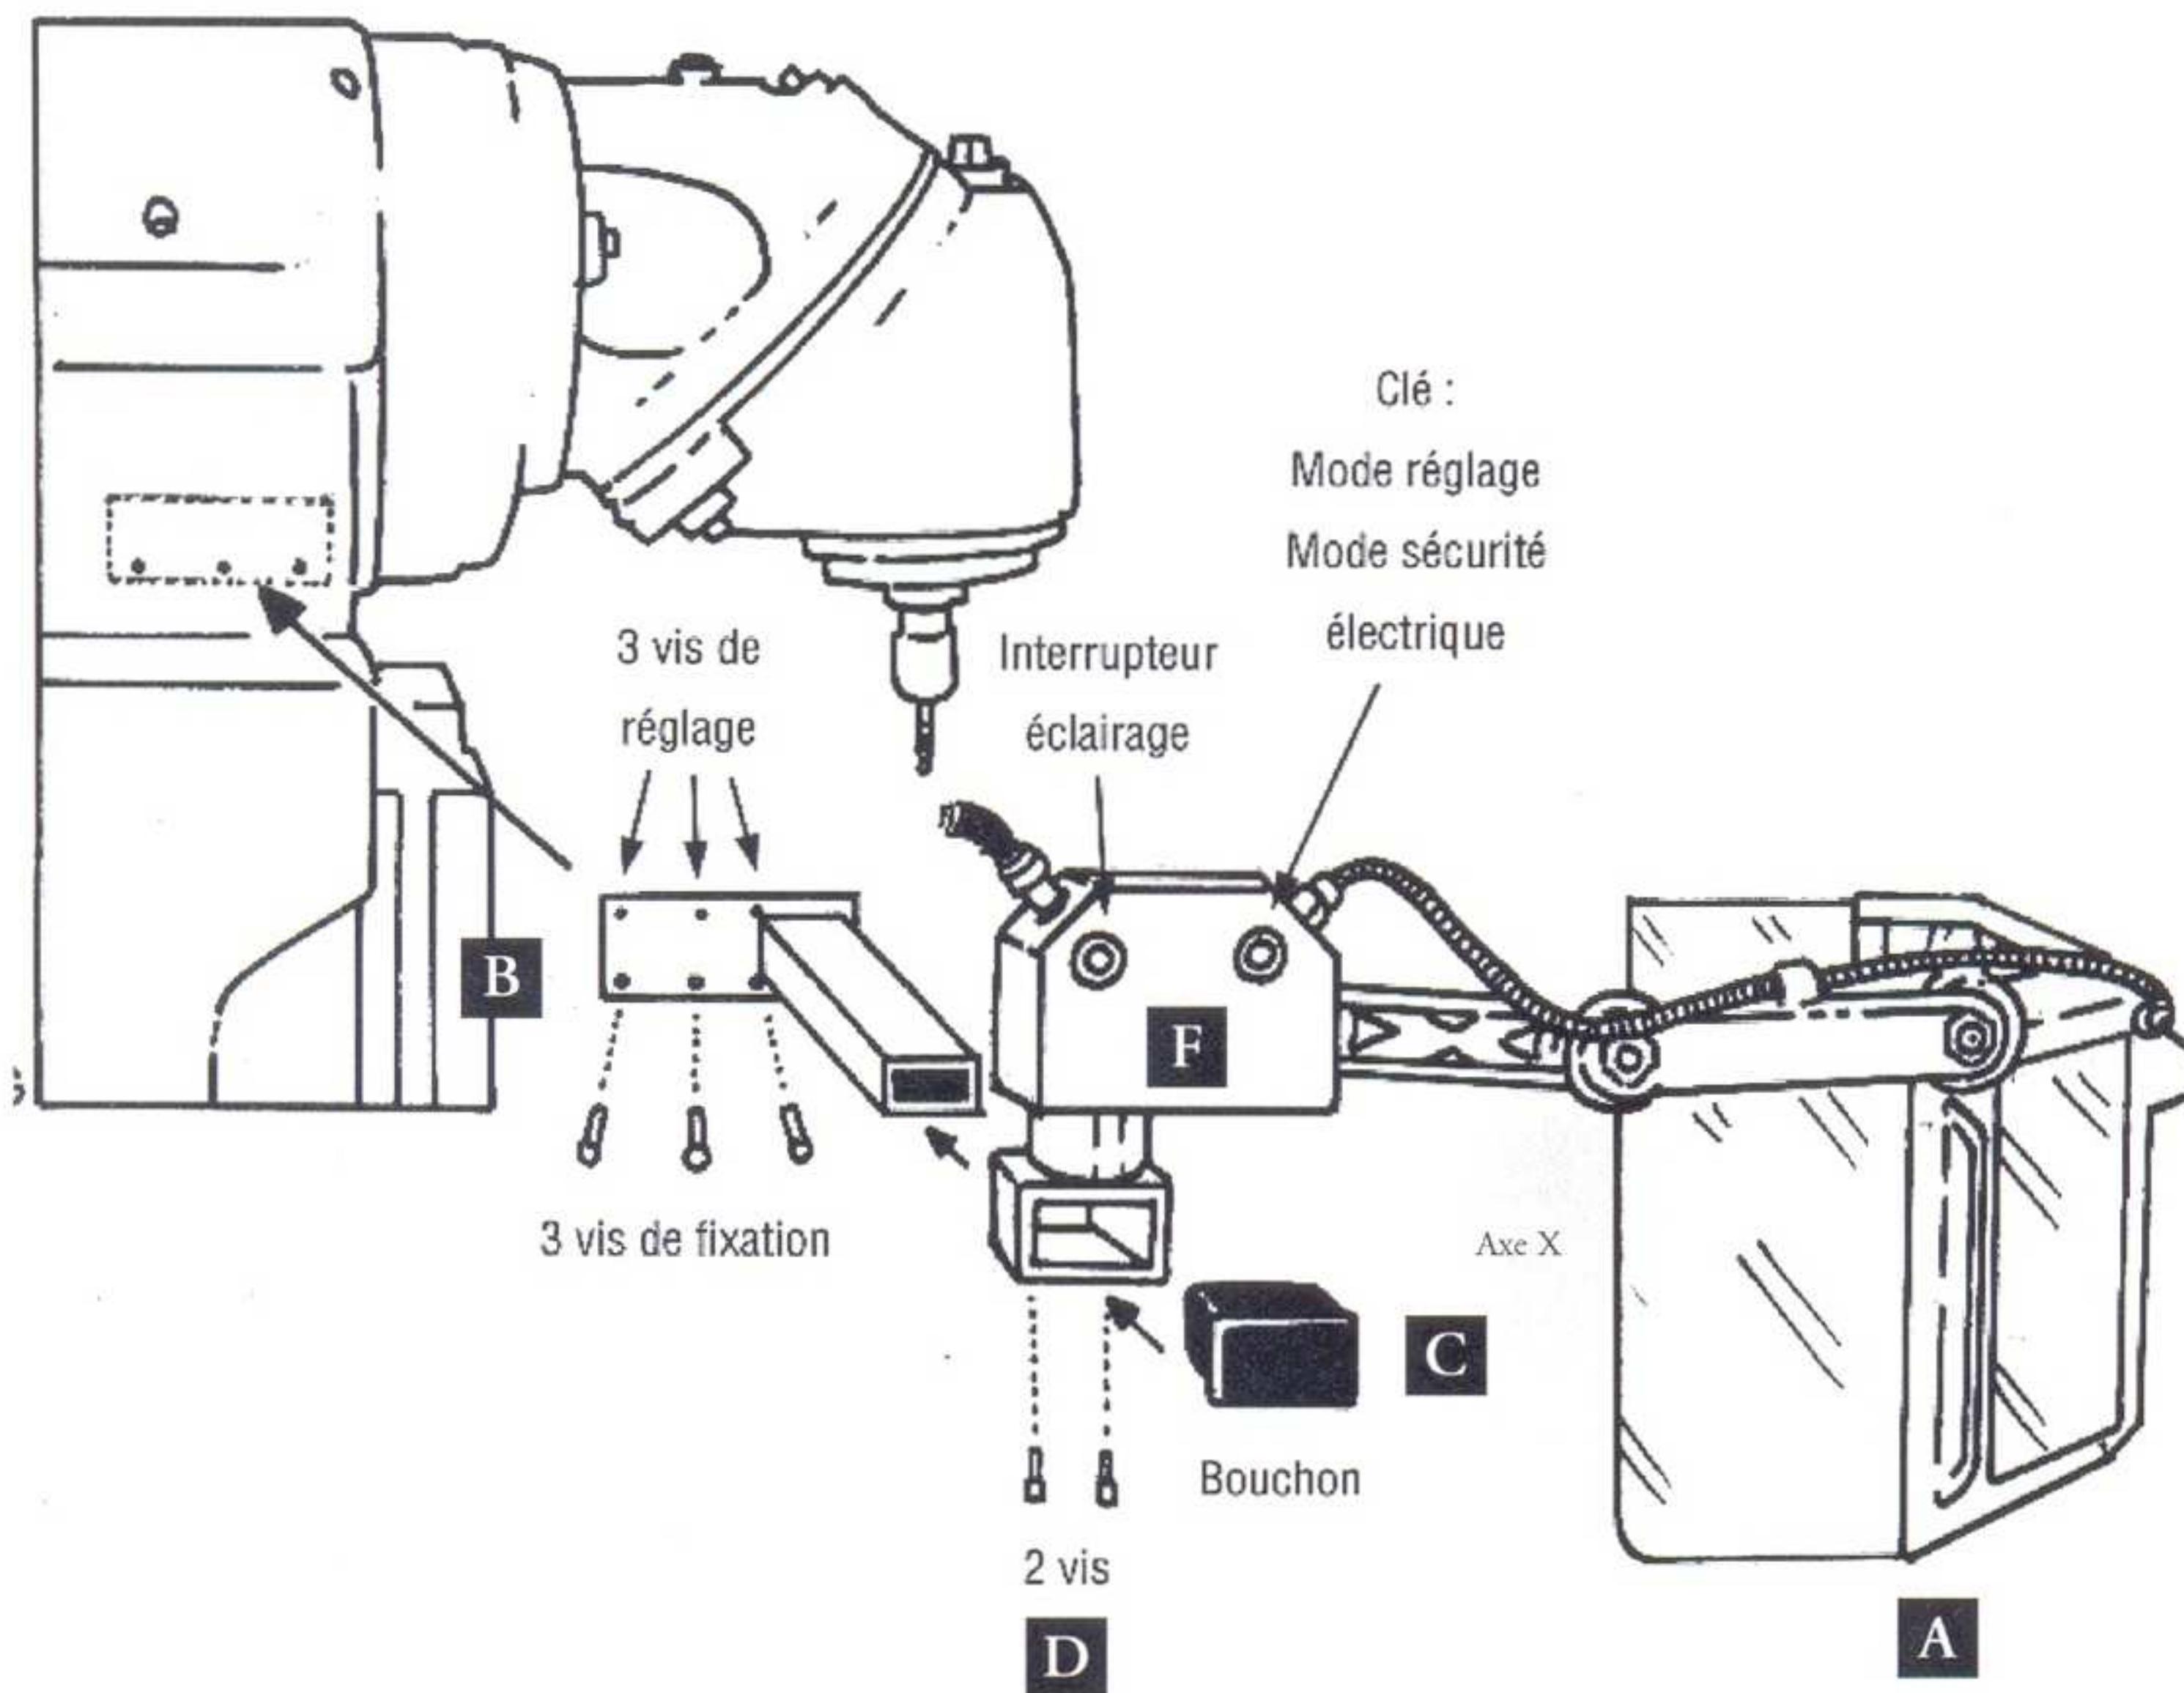

Nomenclature

- A - Protecteur 5500 FSE
- B - Patte de fixation + 3 vis CHC M8 x 20
- C - Bouchon
- D - 2 vis HCM8 x 12
- F - Friction d'ouverture du protecteur.

Montage

- 1 - Emmancher la patte de fixation (B) dans la bague carrée (D), puis serrer l'ensemble à l'aide des 2 vis sans bloquer.
- 2 - Présenter le protecteur et sa patte de fixation (A + B) sur le bâti-machine afin de déterminer la zone de fixation idéale, en repérant les 3 trous à percer.
- 3 - Percer et tarauder les 3 trous, puis fixer définitivement la patte de fixation.
- 4 - Régler la course idéale du protecteur sur l'axe (X), puis bloquer les 2 vis de l'ensemble (D).
- 5 - Effectuer le raccordement électrique de la sécurité, de l'éclairage selon schéma ci-joint.
- 6 - Vérifier la tenue du protecteur en position ouverte. Réglage (F) standard de la friction à la livraison = équilibre du protecteur.
Consulter la fiche de réglage au verso avant tout modification.
- 7 - Prévoir un réglage de maintenance périodique.