


Notice de montage

PROTECTEUR 2401 SE

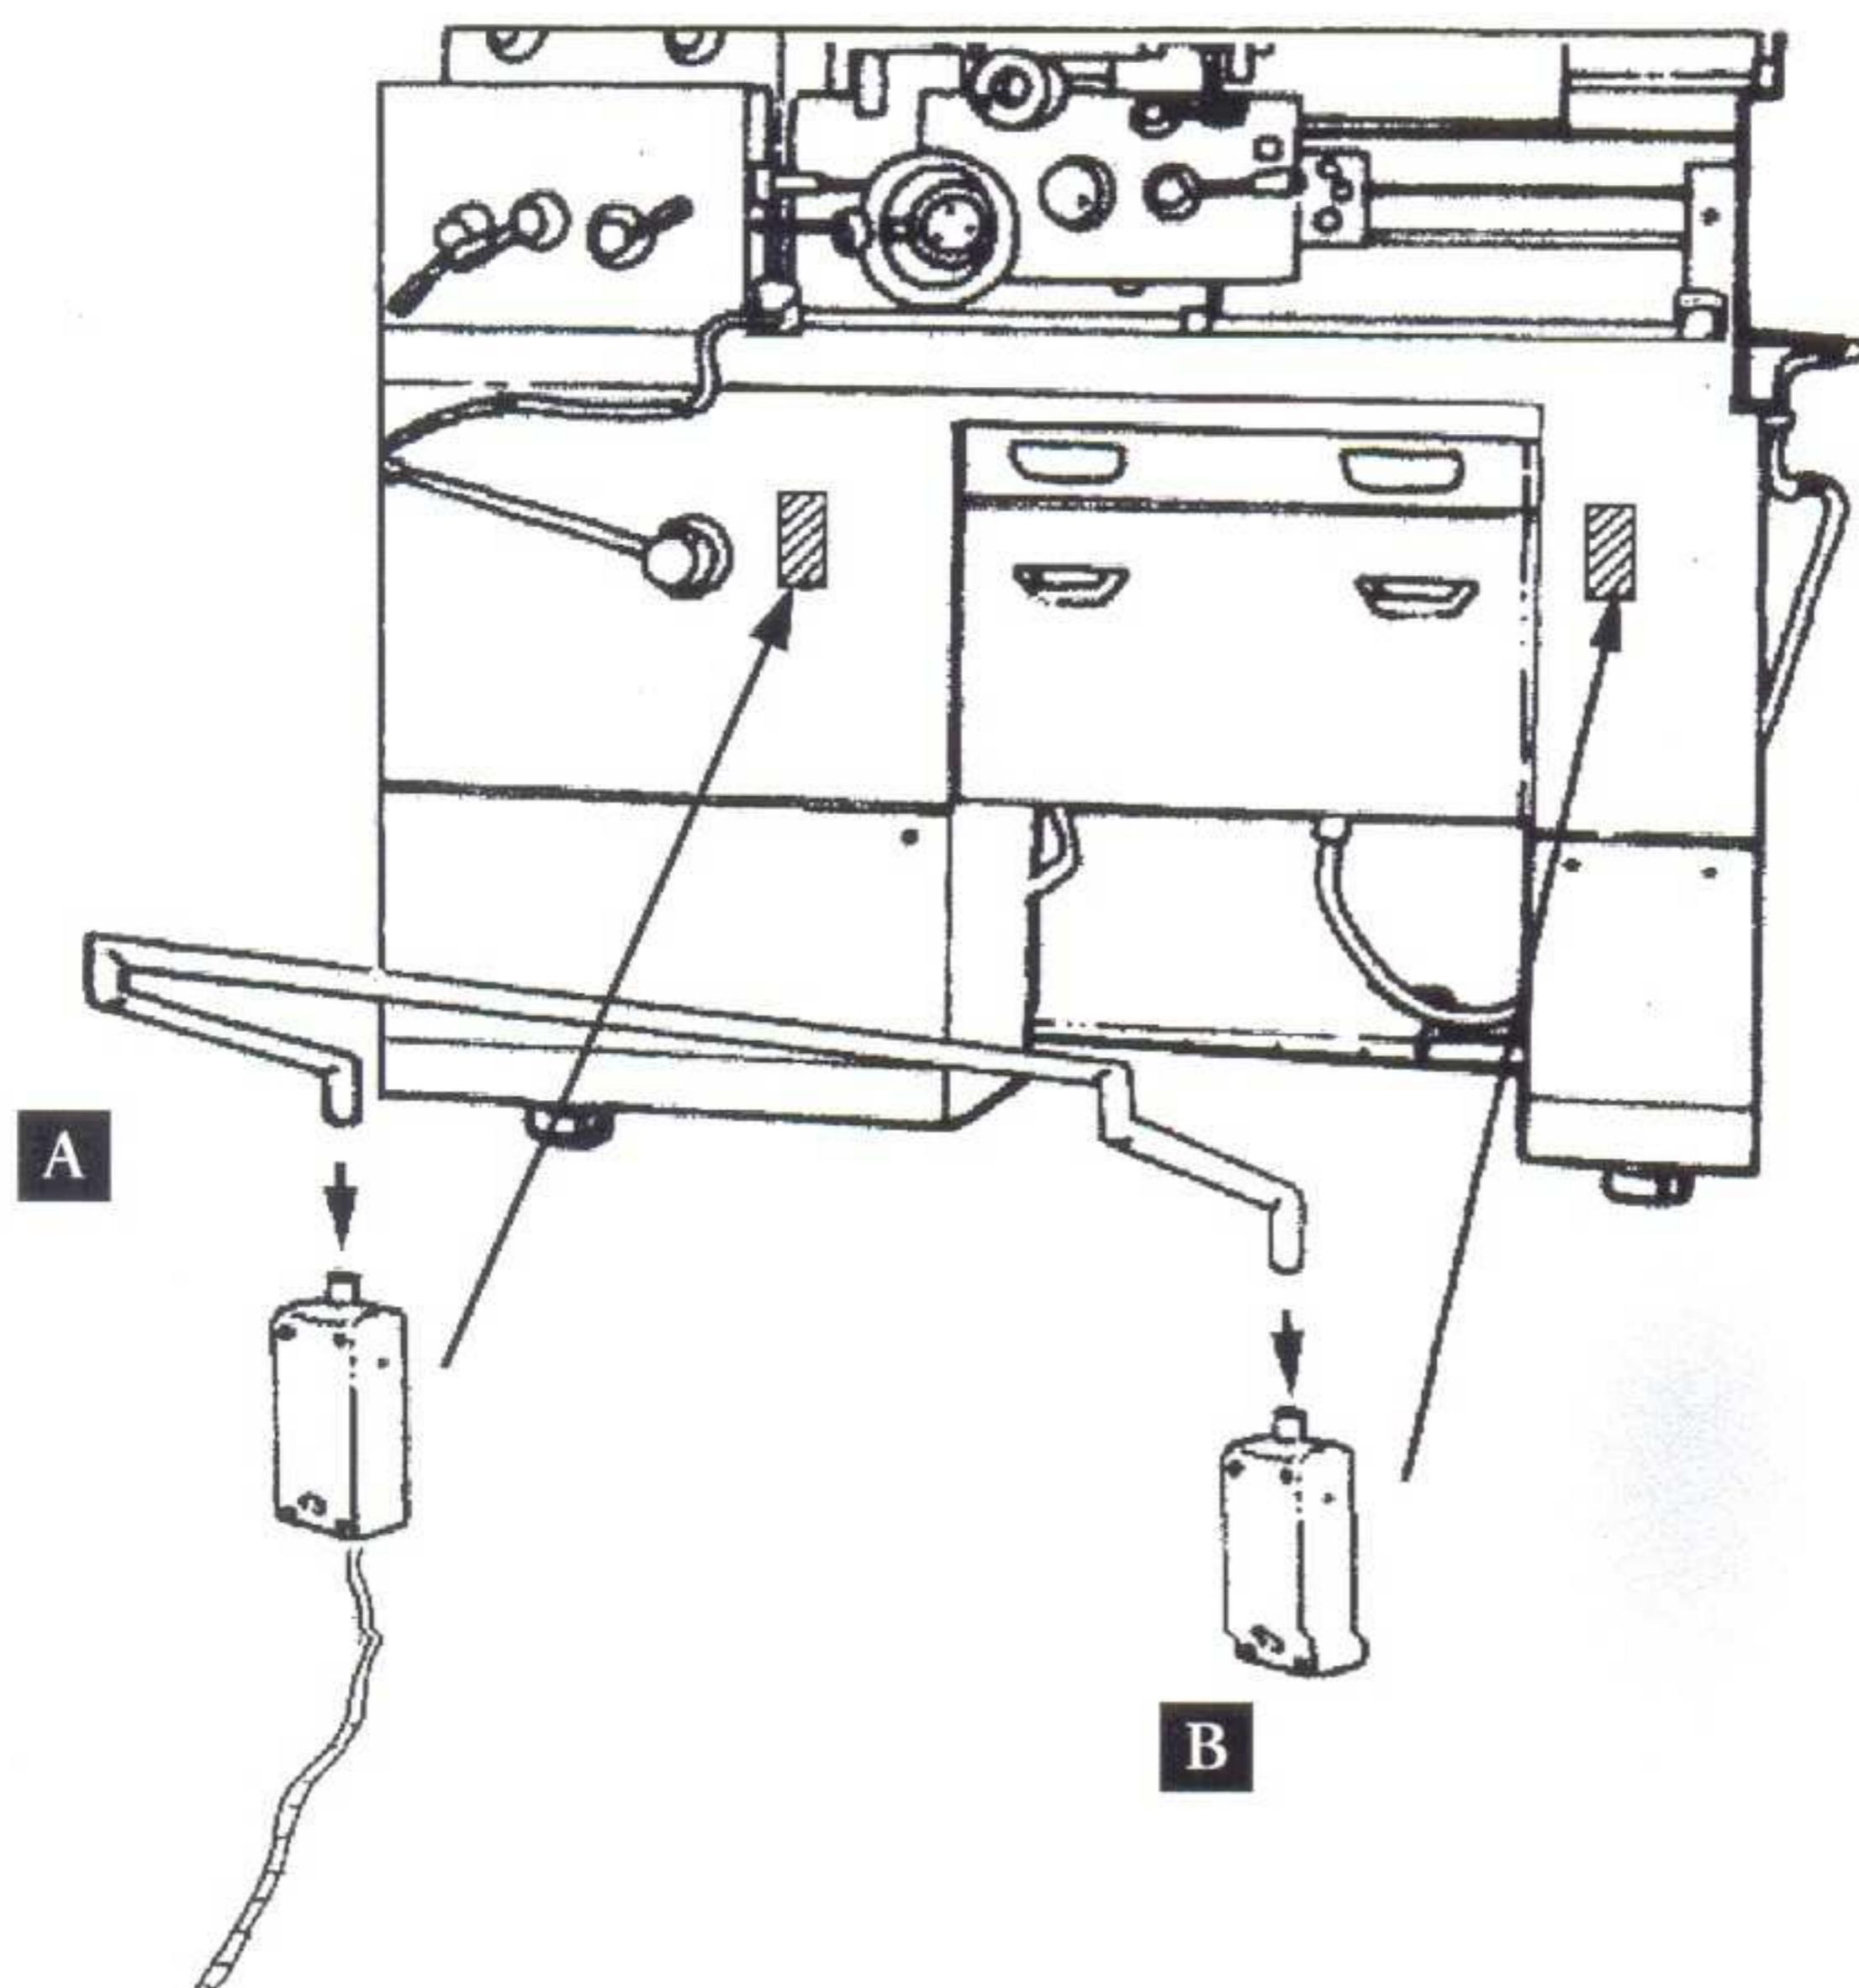

Nomenclature

A - Barre sensitive
B - Boîtier aluminium de sécurité

Montage

- 1 - Positionner la barre sensitive afin de déterminer l'emplacement de fixation
- 2 - Percer et tarauder les 8 trous
- 3 - Visser chaque partie de la barre sur les boîtiers en aluminium
- 4 - Enfoncer les tubes l'un dans l'autre
- 5 - Fixer l'ensemble à l'aide des 8 vis
- 6 - Effectuer le raccordement électrique de la sécurité