
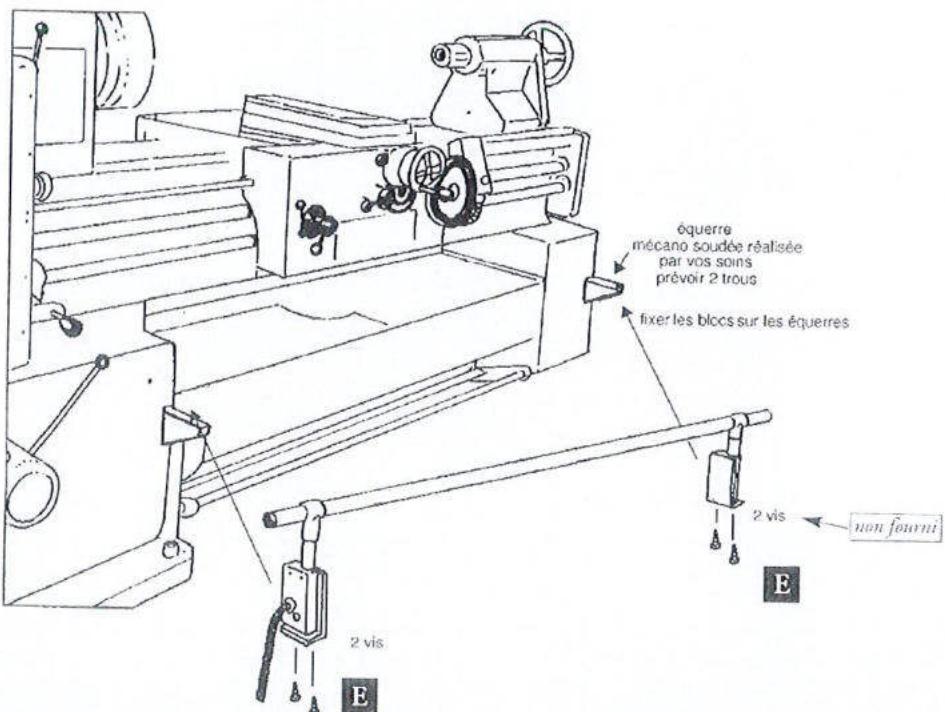


Notice de montage PROTECTEUR 2501 SE.

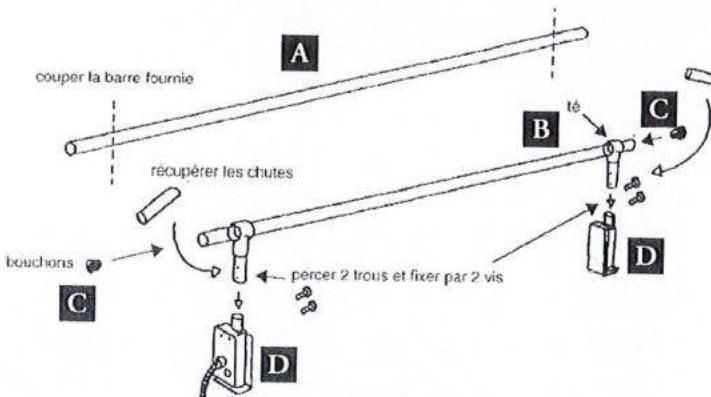

Nomenclature

- A - Barre de 3 mètres
- B - Tés x 2
- C - Bouchons x 2
- D - Blocs x 2 dont 1 avec sécurité électrique.
- E - Vis x 4

Montage

- 1 - Couper la barre (A) à la dimension requise en prenant soin de récupérer les chutes.
- 2 - Prendre 2 chutes de dimensions égales et les utiliser pour le raccordement des blocs (D) aux tés (B), après les avoir percés de 2 trous nécessaires au serrage par 2 vis (D).
- 3 - Fixer les tés (B) sur les 2 chutes puis emmancher la barre (A) dans les 2 tés (C).
- 4 - Fixer l'ensemble sur 2 équerres préalablement réalisées et fixées par vos soins sur le bâti-machine.
- 5 - Effectuer le raccordement électrique de la sécurité.