



Notice de montage

PROTECTEUR 2502SE

Couper les barres fournies

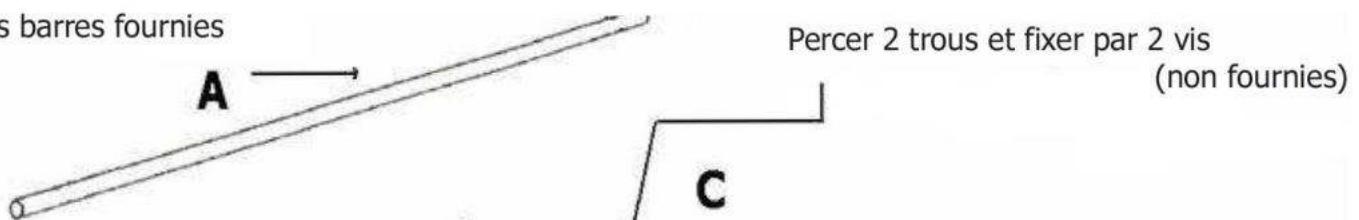

Fixer les blocs directement sur le bâti

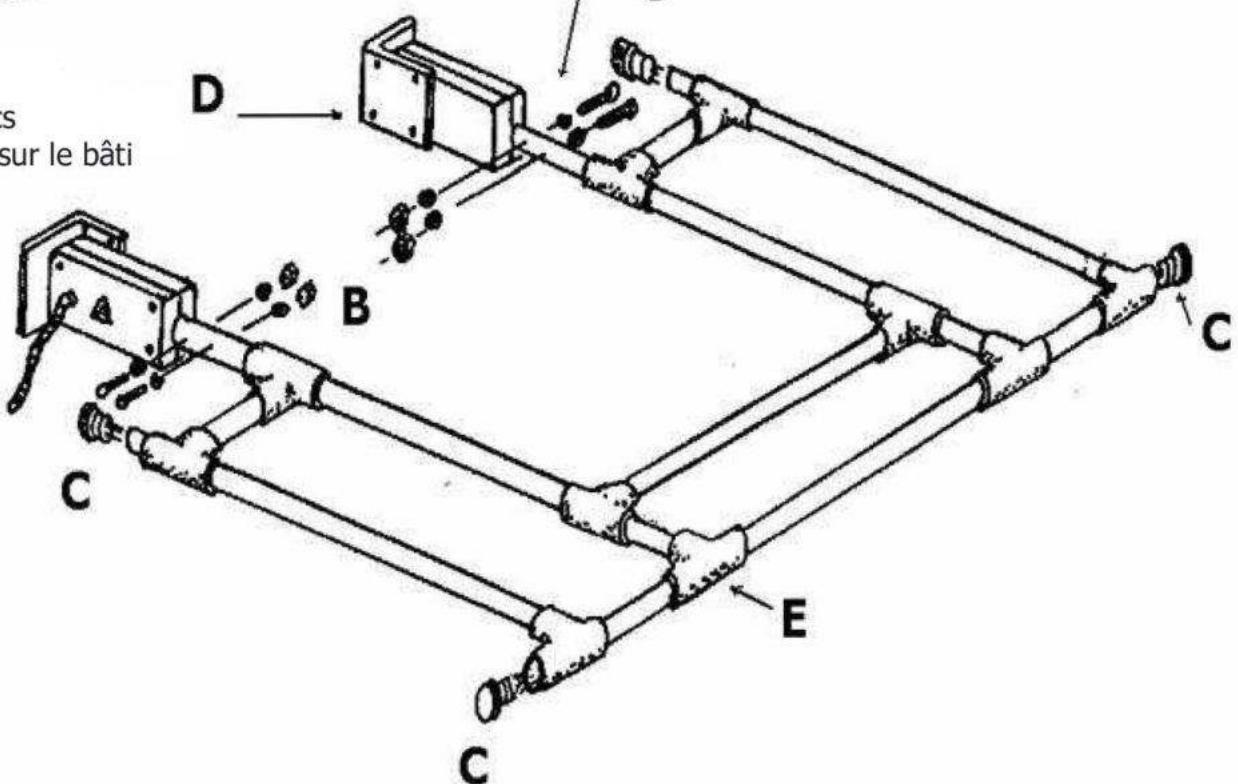

Nomenclature

- A - 2 barres de 3 mètres
- B - Vis x 4
- C - Bouchons x 4
- D - Blocs x 2, dont un avec contacteur électrique
- E - Té x 10

Montage

- 1 - Couper les barres (A) aux dimensions souhaitées ;
- 2 - Assembler les barres comme ci-dessus ;
- 3 - Percer les barres pour la fixation sur les blocs de verrouillage ;
- 4 - Fixer les blocs sur le bâti de la machine ;
- 5 - Effectuer le raccordement électrique de la sécurité.