


# Notice de montage

## PROTECTEUR 4810 SE.

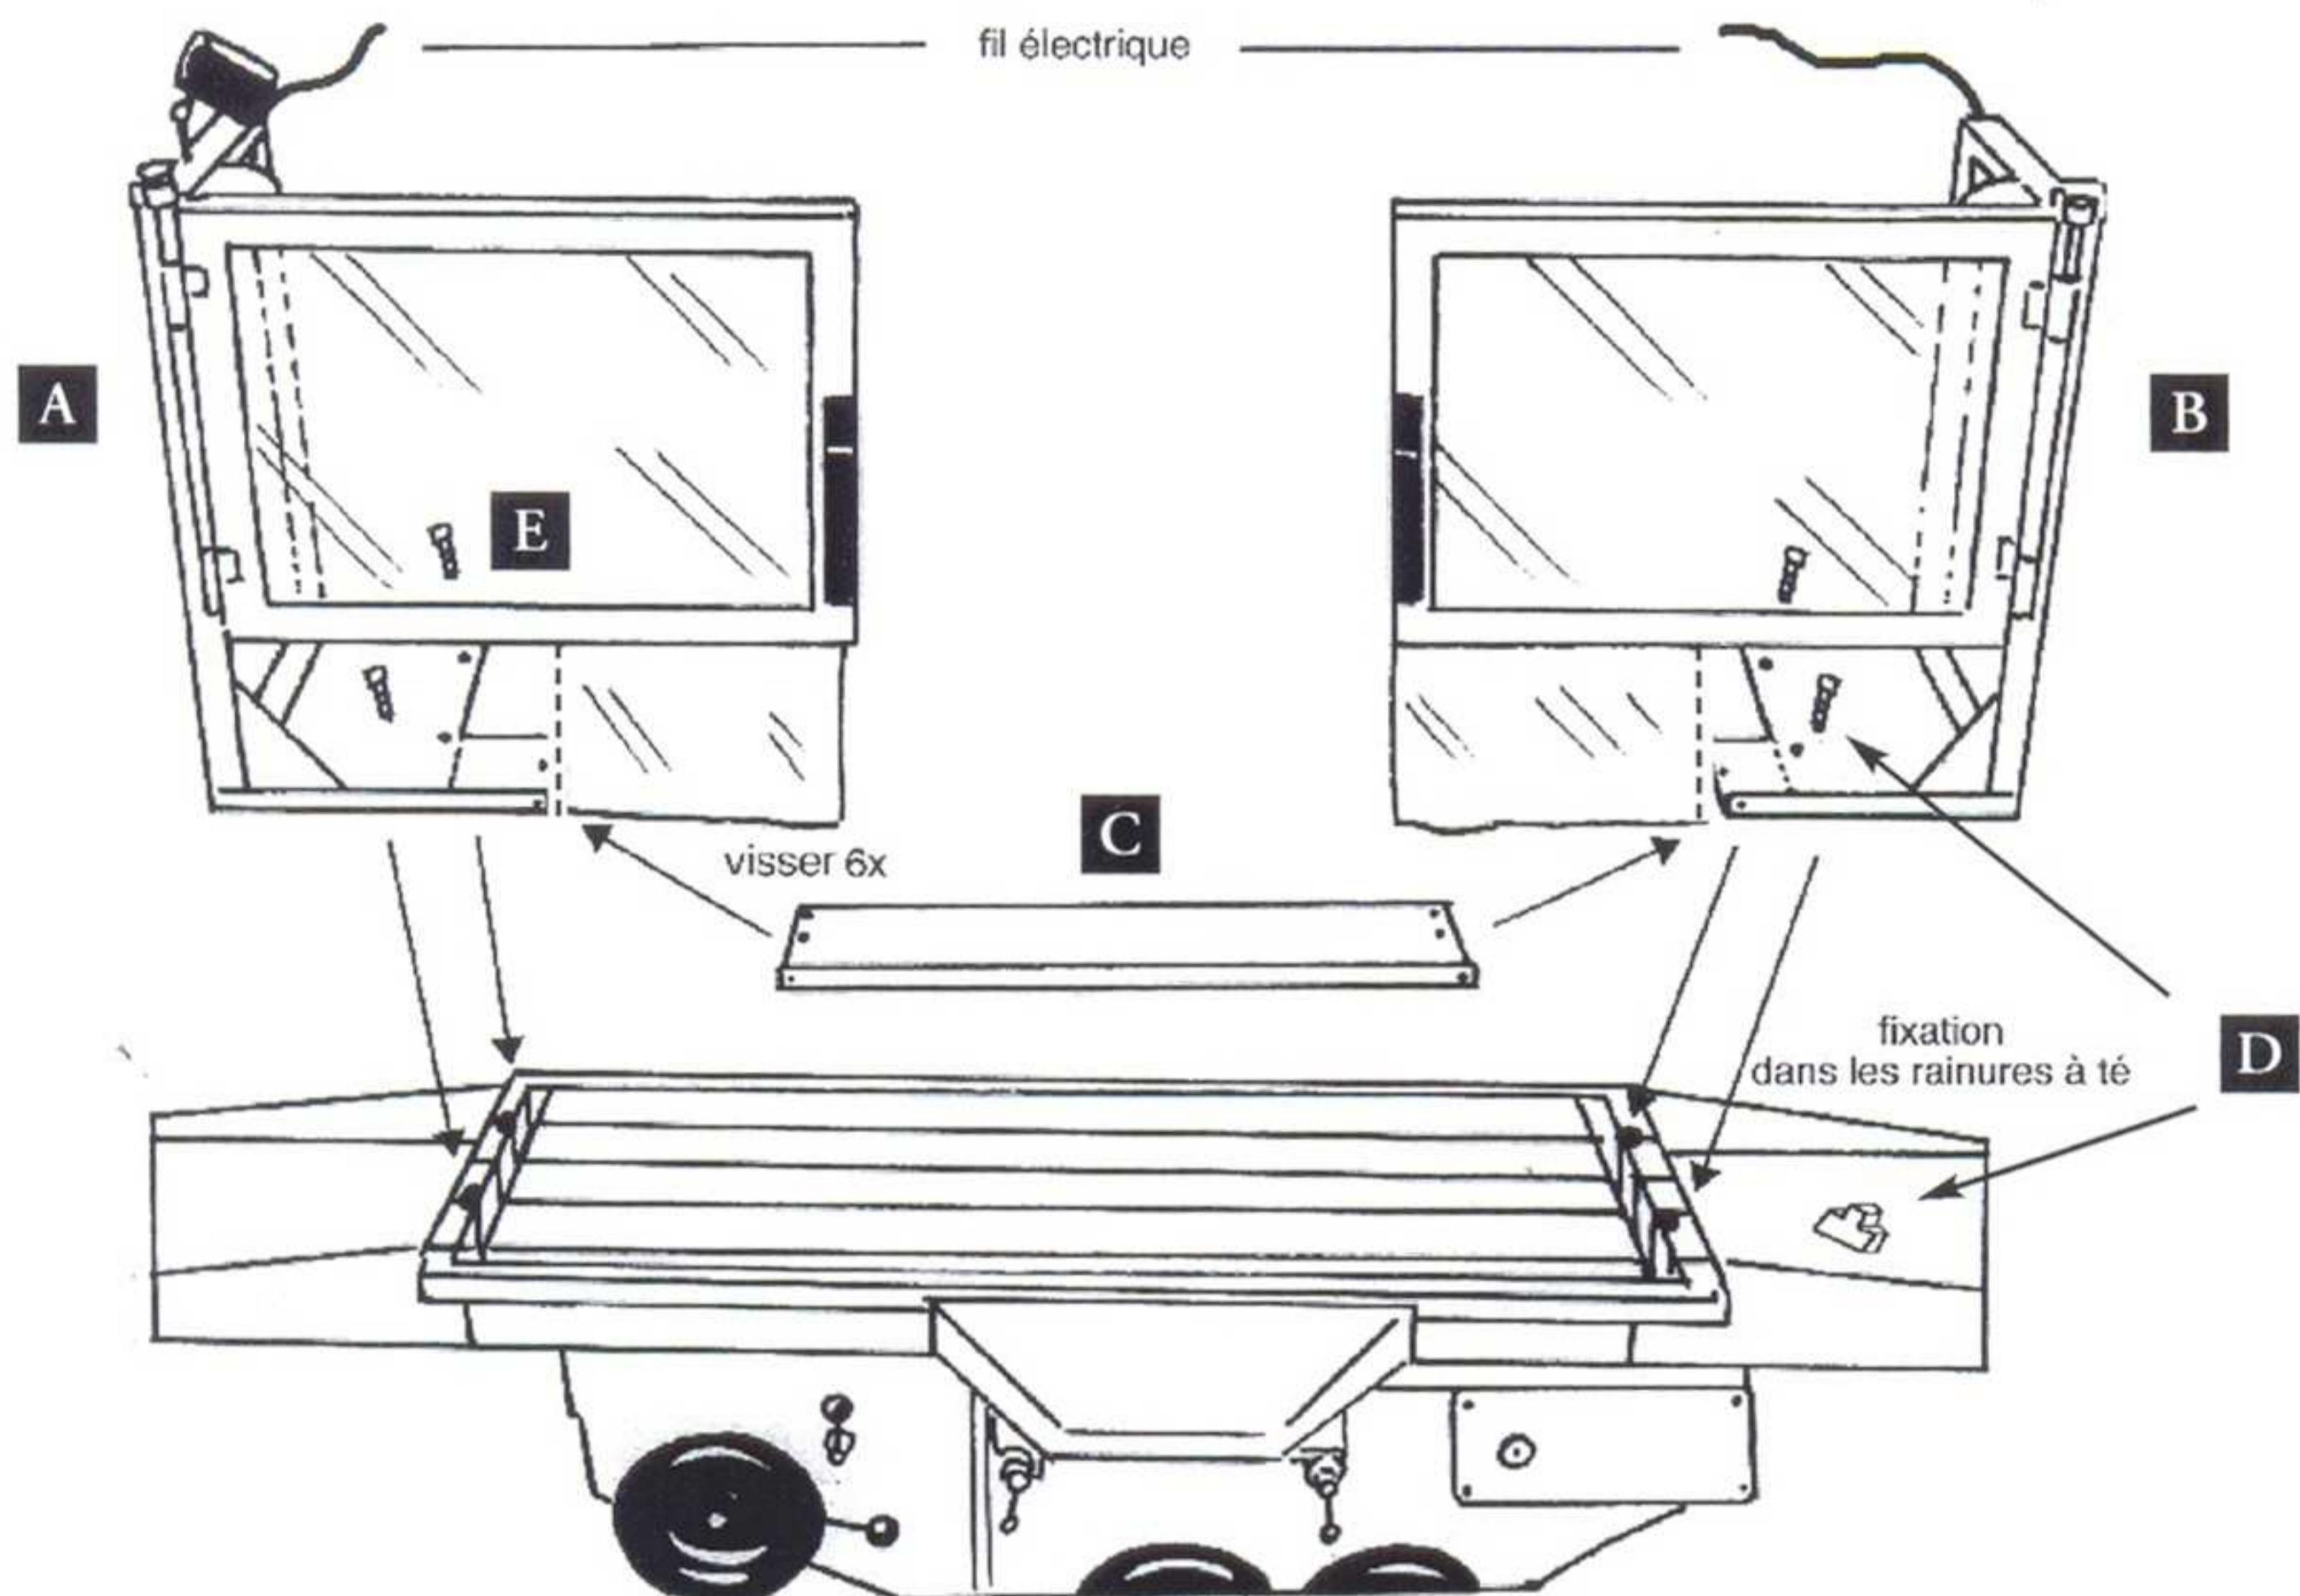

### Nomenclature

- A - Ensemble porte gauche
- B - Ensemble porte droite
- C - Socle central
- D - 4 vis chc + 4 tés  
(suivant dimensions des rainures à té)
- E - 6 ensembles vis + écrous + rondelles.

### Montage

- 1 - Fixer les parties (A) et (B) sur les rainures à té de la fraiseuse au moyen des vis (D).
- 2 - Fixer le socle central (C) sur (A) et (B) au moyen de l'ensemble (E).
- 3 - Effectuer les raccordements électriques :
  - Eclairage
  - SE.