


# *Notice de montage*

## PROTECTEUR 8100 et 8700.

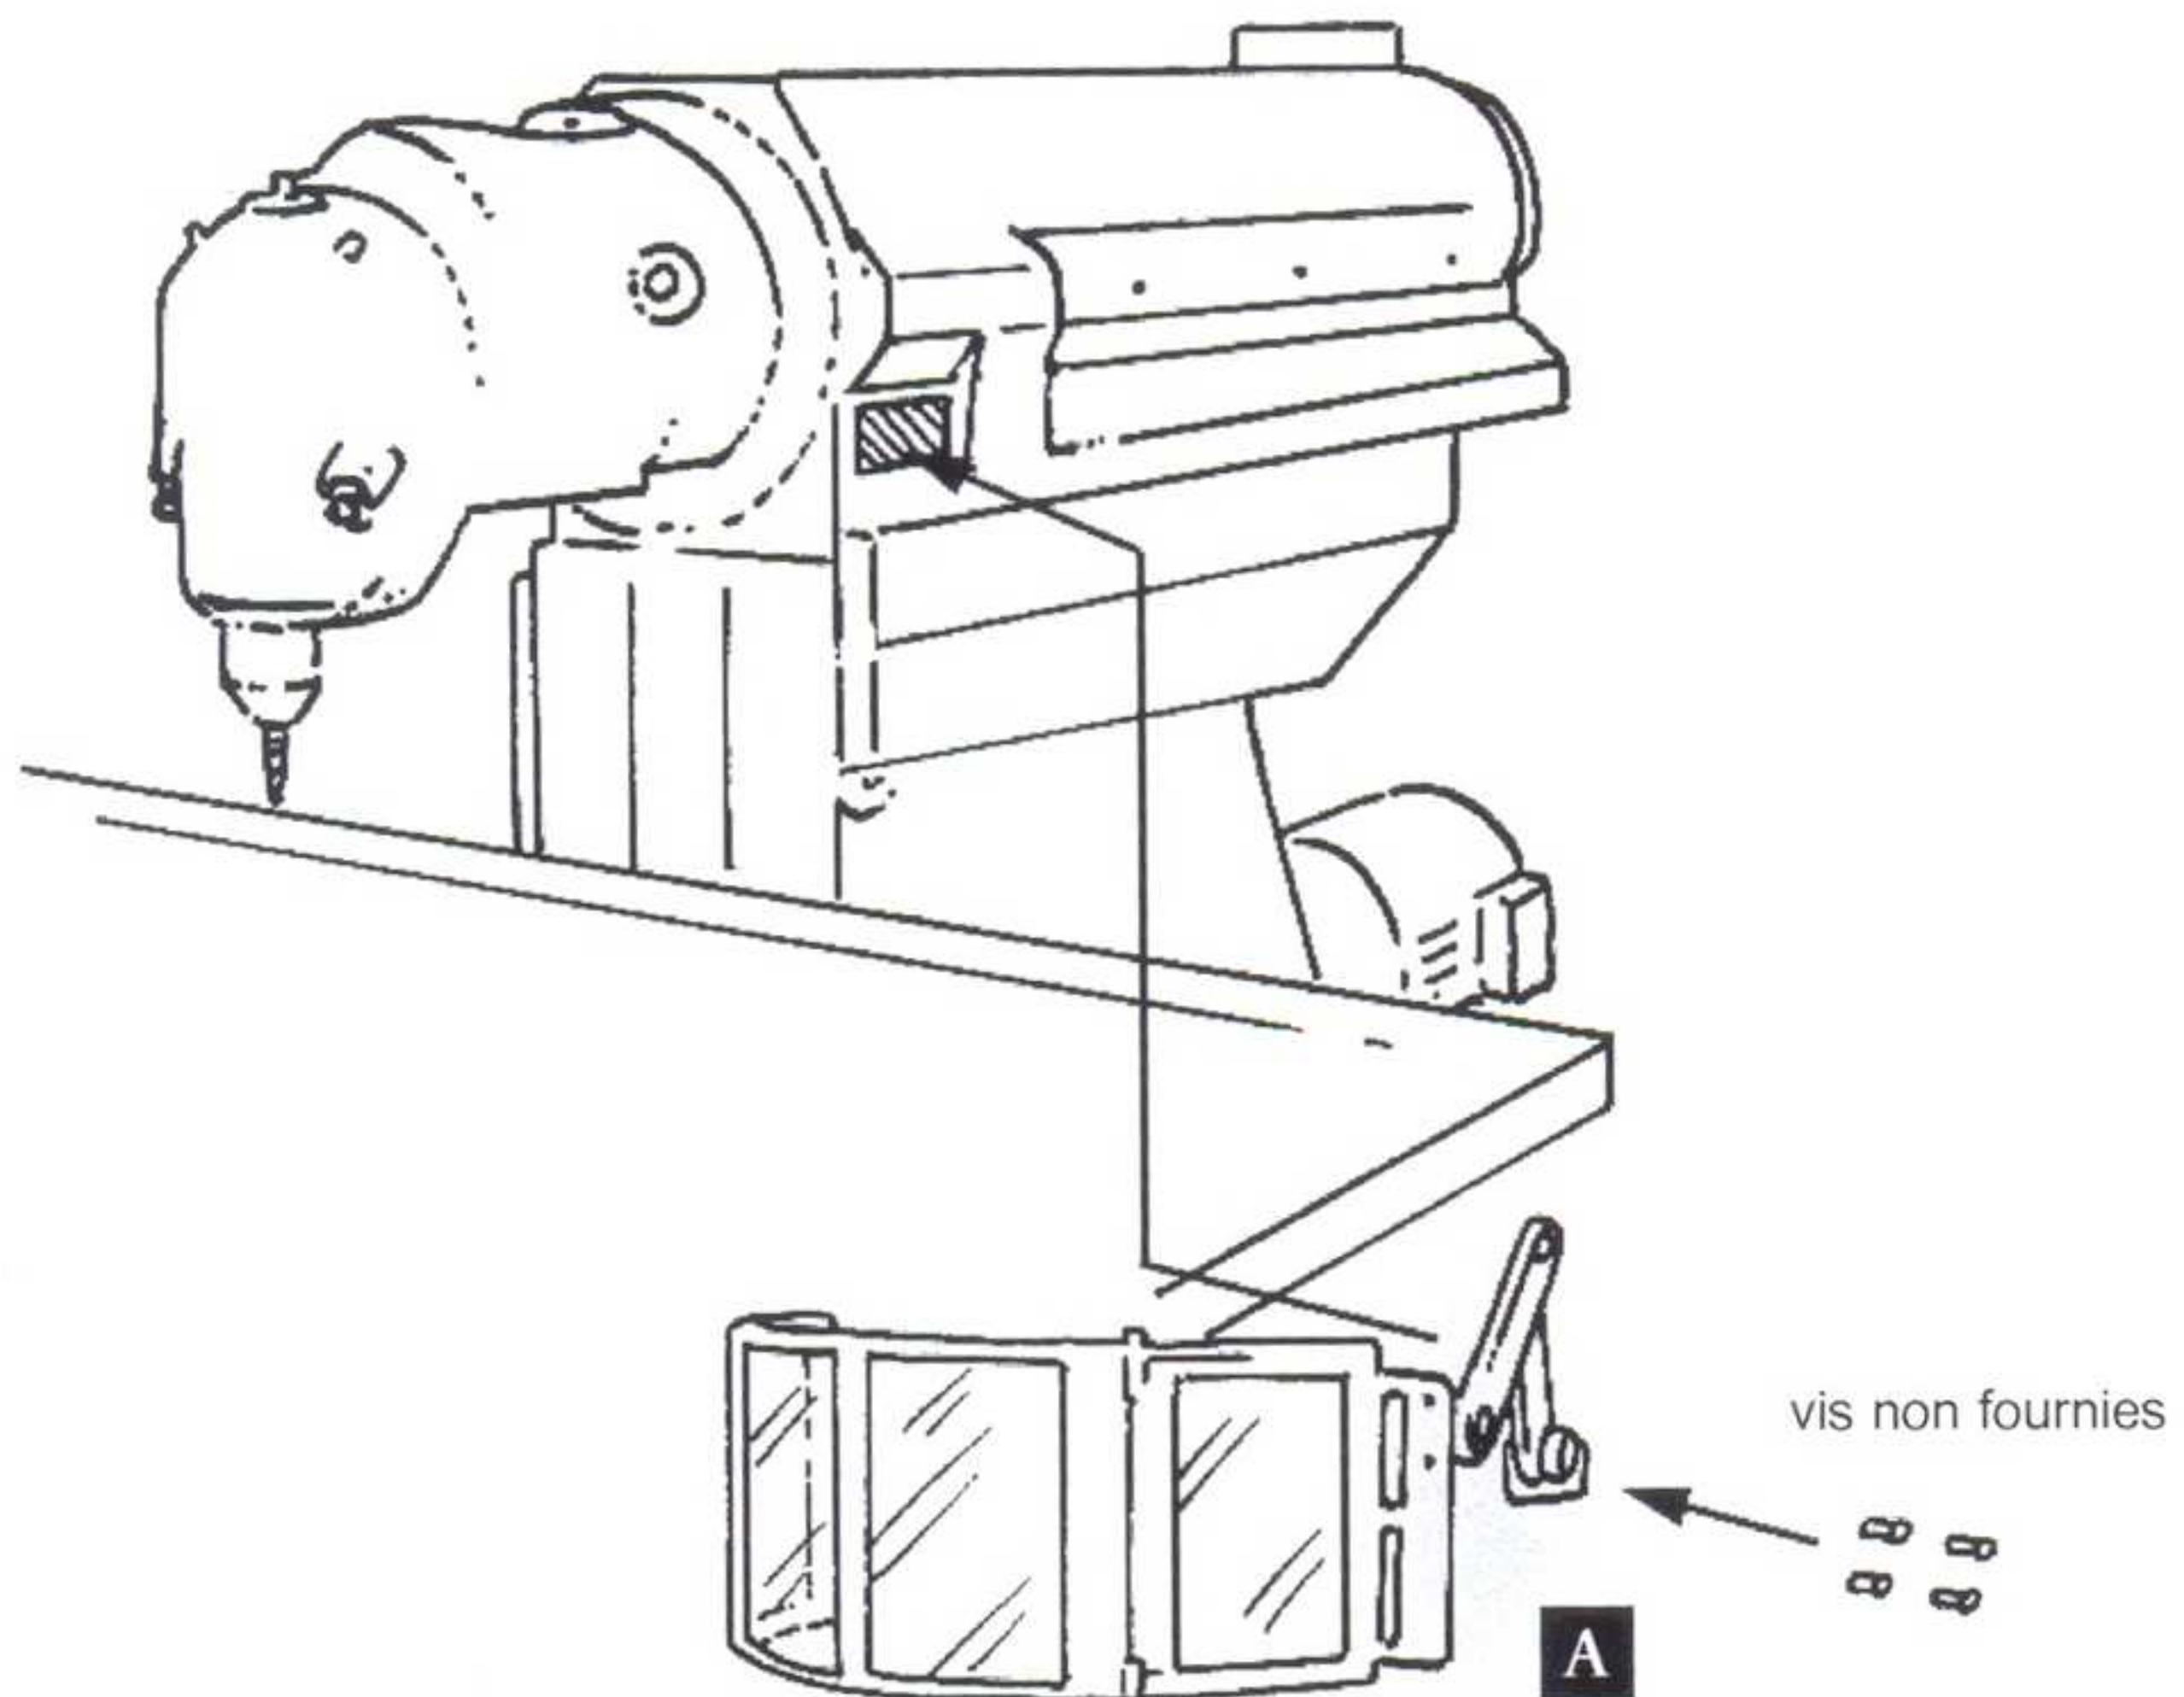

### Nomenclature

A - 1 écran avec 3 écrans polycarbonate : 8100  
A - 1 écran avec 4 écrans polycarbonate : 8700

### Montage

1 - Après avoir défini une zone de fixation  
2 - Percer et tarauder les 4 trous  
3 - Présenter et fixer l'écran de protection