


Notice de montage

PROTECTEUR 8200 SE.

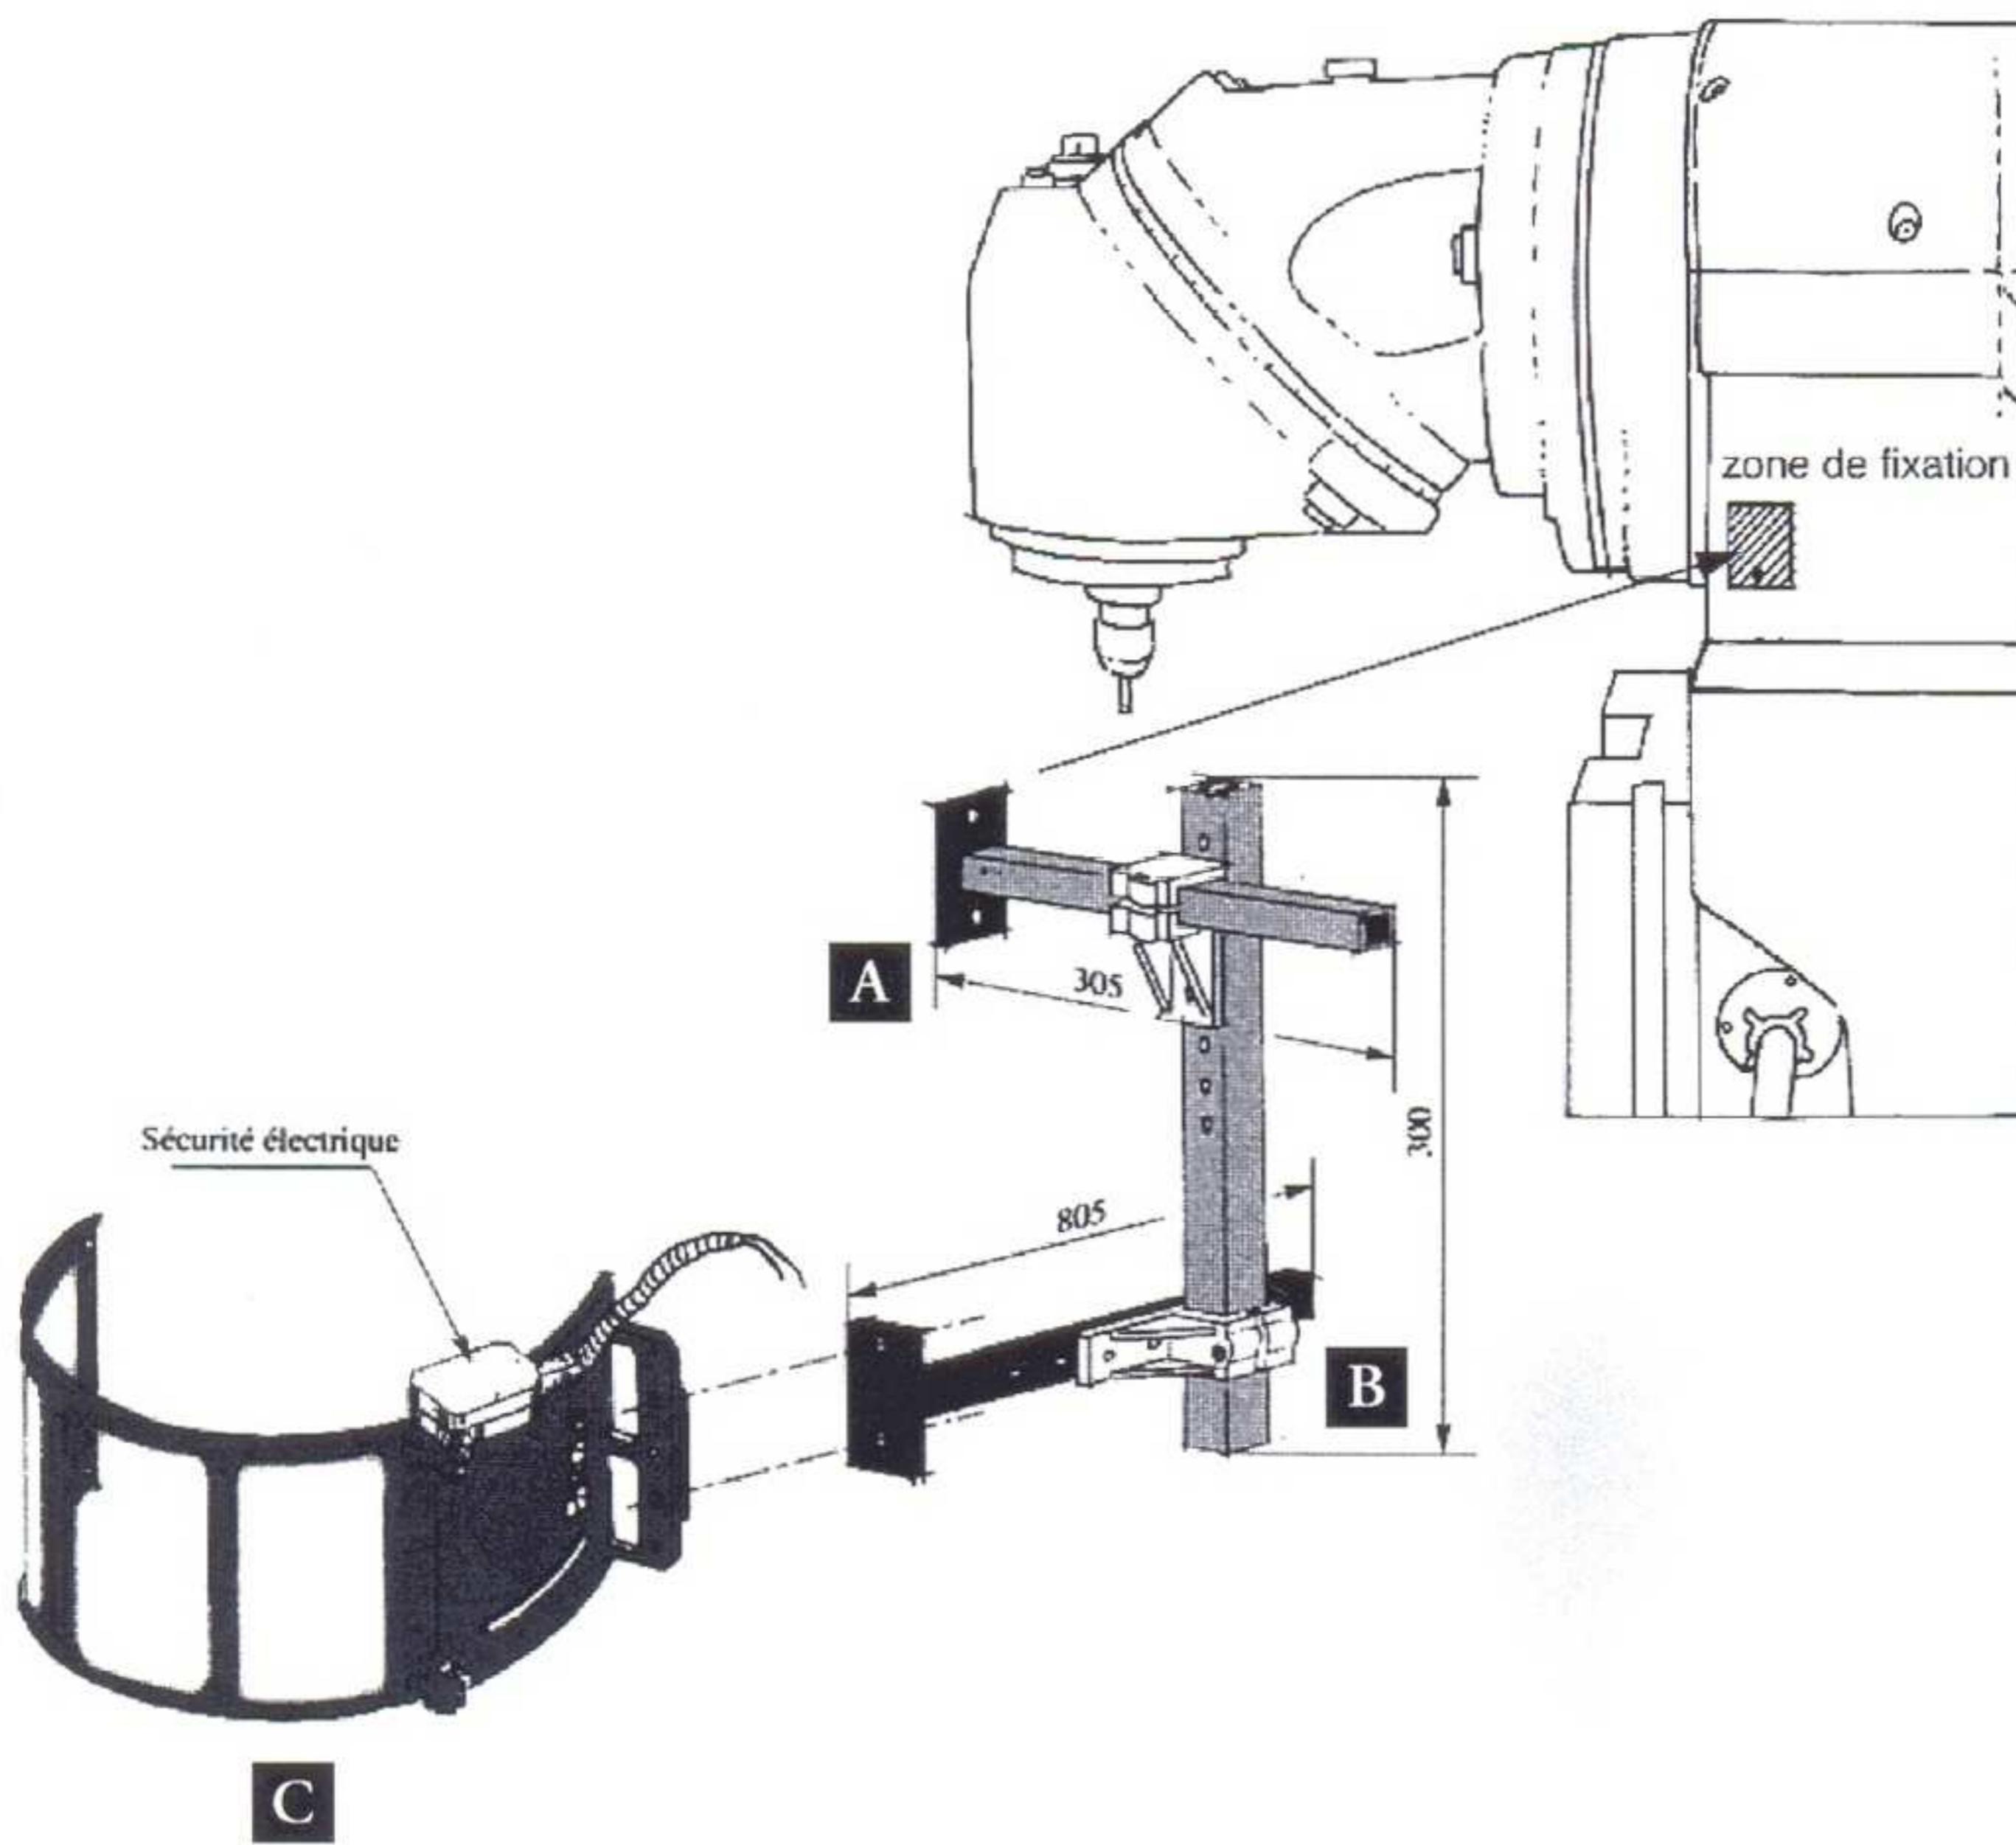

Nomenclature

- A - 3 tubes acier zingué 30x30
- B - 2 douilles carrées en aluminium
- C - 1 écran de protection
- D - 1 sachet de visserie

Montage

- 1 - Fixer la 1ère douille carrée sur axe B
- 2 - Fixer la 2ème douille carrée sur axe C
- 3 - Ensuite enclencher les 3 tubes A, B, C, suivant le schéma pour obtenir l'ensemble D
- 4 - Fixer ensemble écran E sur l'ensemble D, puis la totalité sur le bati de la fraiseuse après avoir délimiter une zone de fixation;
- 5 - Percer et tarauder cette zone de fixation
- 6 - Présenter et fixer l'ensemble de la protection